


母线架安装说明


DN52495 DN52500 DN52004 DN52010 DN52356 DN52357 DN52508 DN52485 DN52601
DN52002 DN52005

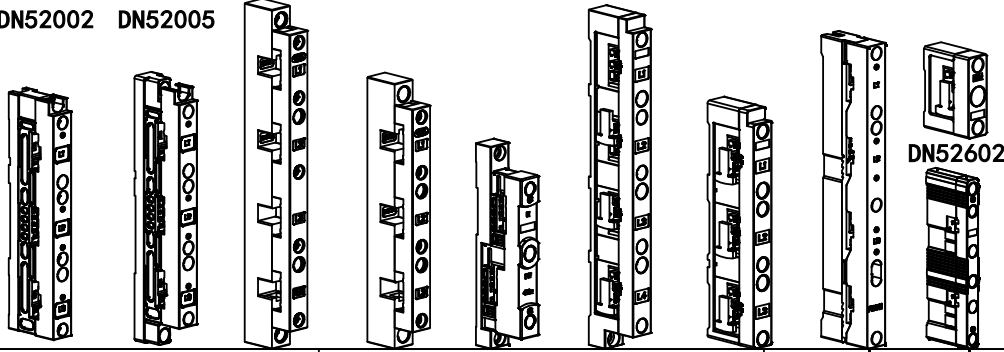


①

母线架固定


拆除母线架压板

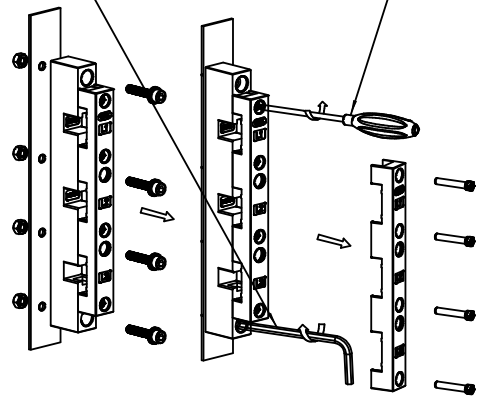


② 母排安装

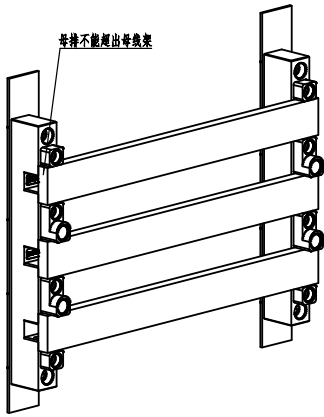

③ 母排安装（母线架压板固定）

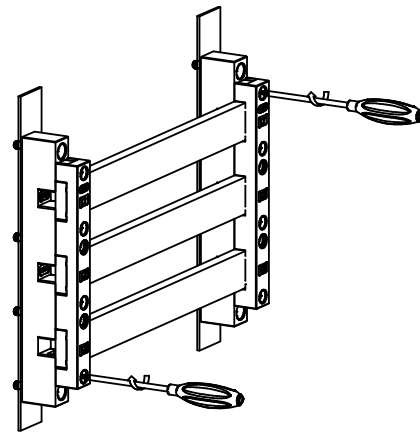

④ 末端盖安装

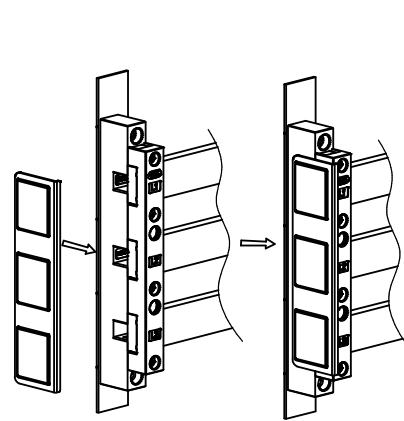

可能导致触电或起火

安全告知

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开相关装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测器确定已不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开相关装置的电源。


如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由合格的电工进行安装
- 我们不承担任何因未遵循本说明中的指南而导致的责任

母线架安装说明


DN52495 DN52500 DN52004 DN52010 DN52356 DN52357 DN52508 DN52485 DN52601
DN52002 DN52005

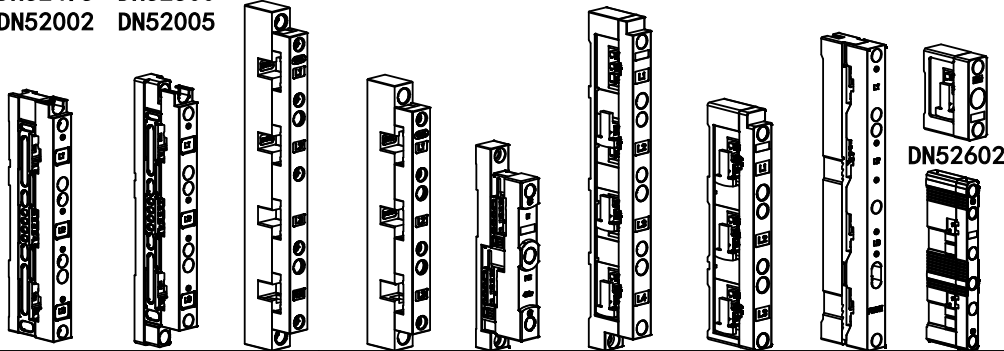


①

母线架固定


拆除母线架压板

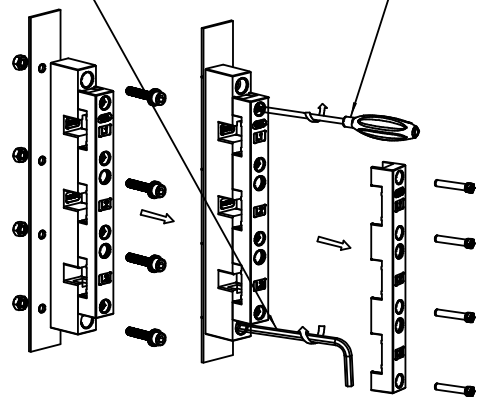


② 母排安装

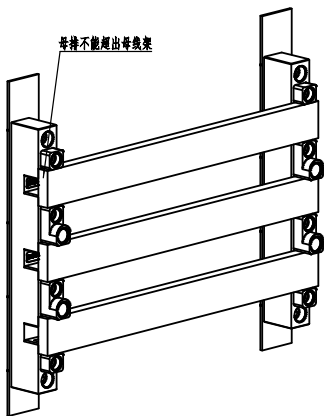

③ 母排安装（母线架压板固定）

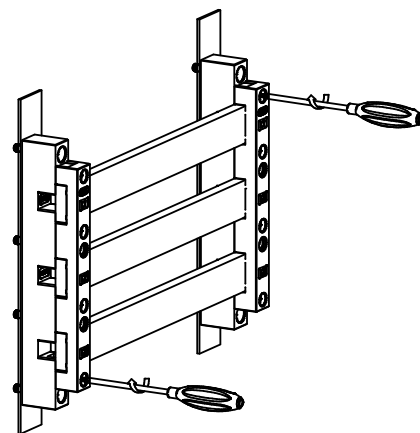

④ 末端盖安装

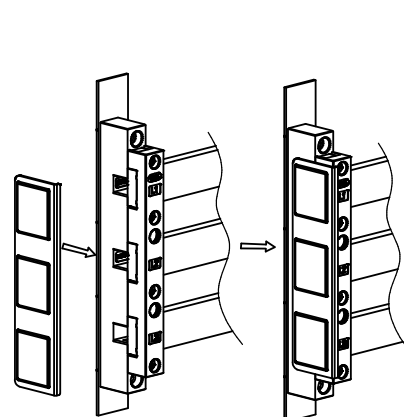

可能导致触电或起火

安全告知

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开相关装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测器确定已不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开相关装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由合格的电工进行安装
- 我们不承担任何因未遵循本说明中的指南而导致的责任