
GRL 金莱勒

转接器(软连接方式）
使用说明书
编号：0463002

本装置按接线方式分两种：即上端至系统下端接线和下端至系统上端接线，如下图。


上端至系统安装示意图

① 转接器挂接到母线上　② 锁紧对应的螺栓　③ 撬开上端的封盖

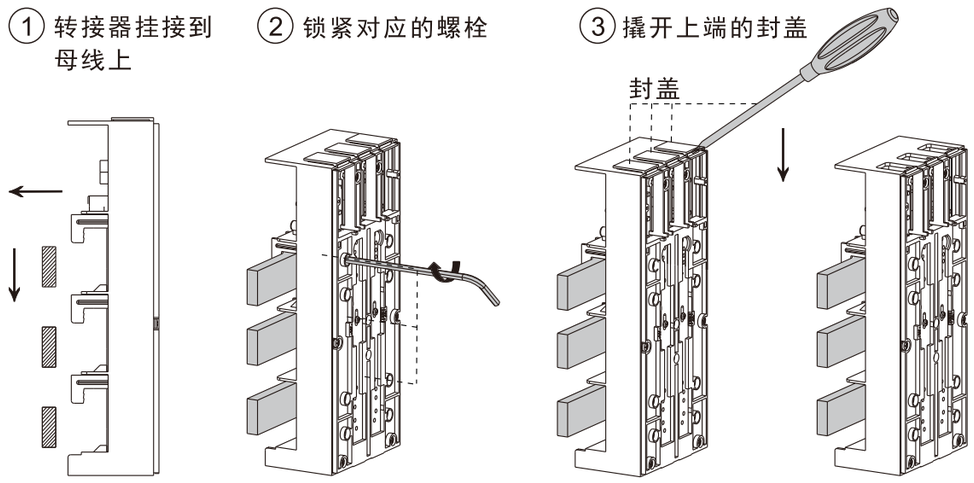

④ 先将软连接沿A方向装入转接器
其次将螺母沿B方向与软连接、转接器拧紧


⑤ 先将断路器固定在转接器上，用螺钉固定
其次将软连接与断路器用螺钉拧紧

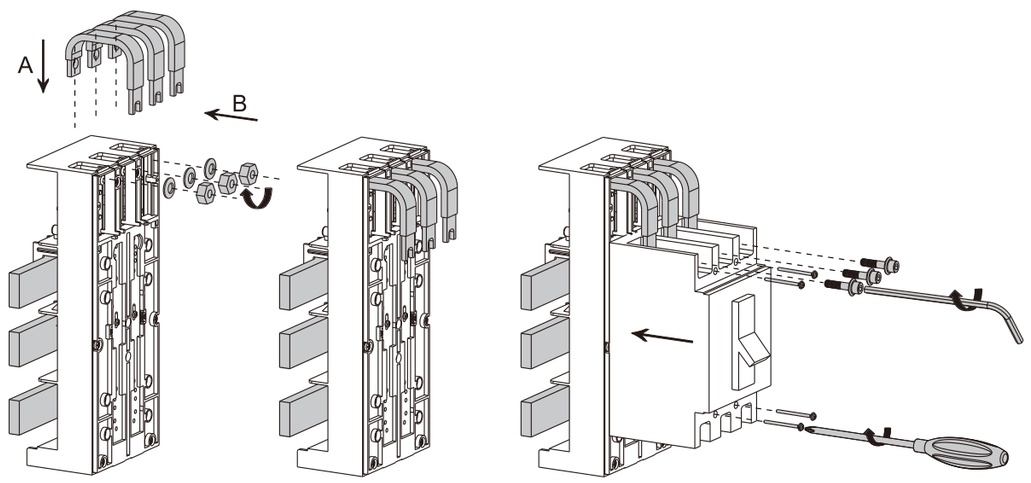

浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com　E-mail: grl@grlele.com


下端至系统安装示意图

① 转接器挂接到母线上　② 锁紧对应的螺栓　③ 撬开上端的封盖

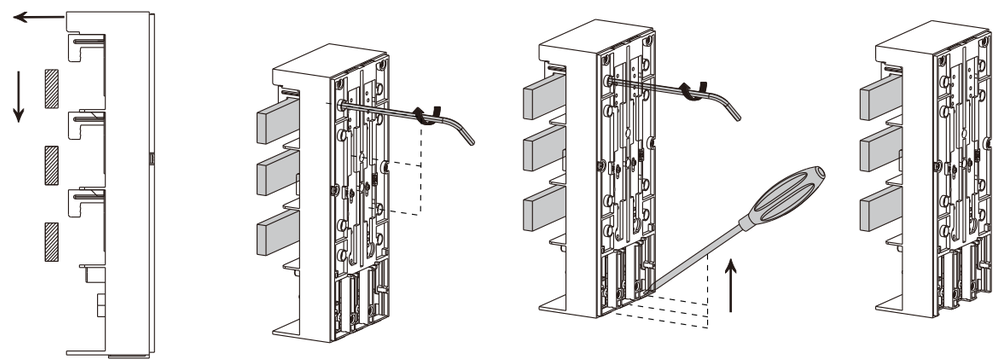

④ 先将软连接沿A方向装入转接器
其次将螺母沿B方向与软连接、转接器拧紧

⑤ 先将断路器固定在转接器上，用螺钉固定
其次将软连接与断路器用螺钉拧紧

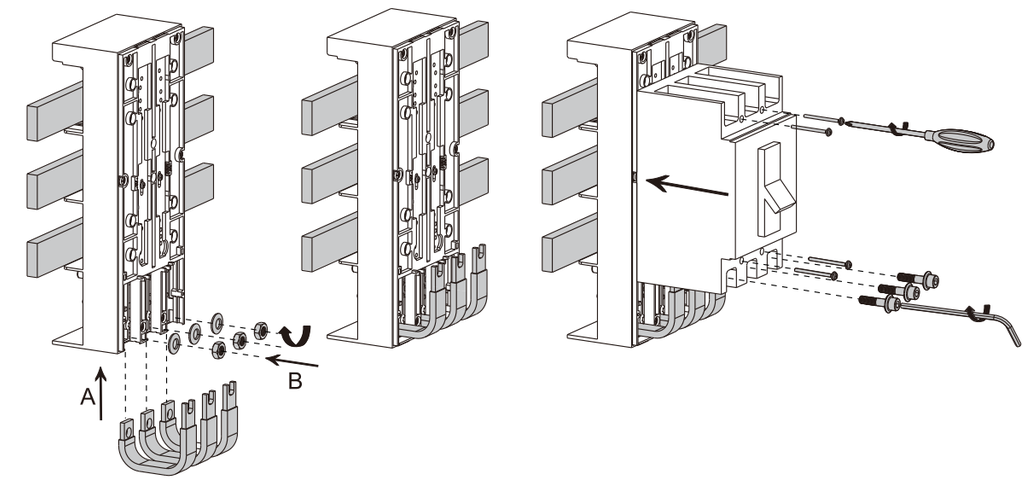

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、软连接），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：转接器

型号：见产品本体

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员：检 03

日　期：见产品或包装

24/7/12咬　口　黑自翻105铜版纸　请仔细检查后印刷,否则后果自负！5000