



GRL 金莱勒

转接器(铜柱连接方式) 使用说明书 编号：0463004

本装置按接线方式分两种：即上端至系统下端接线和下端至系统上端接线，如下图。

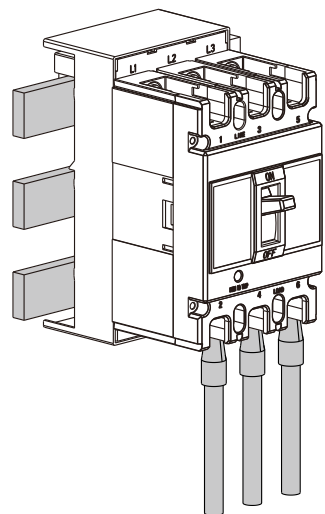


上端至系统下端接线

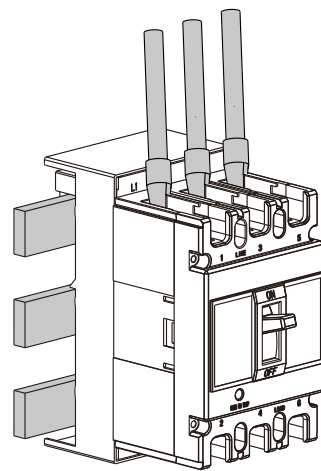


下端至系统上端接线

断路器适配要求：

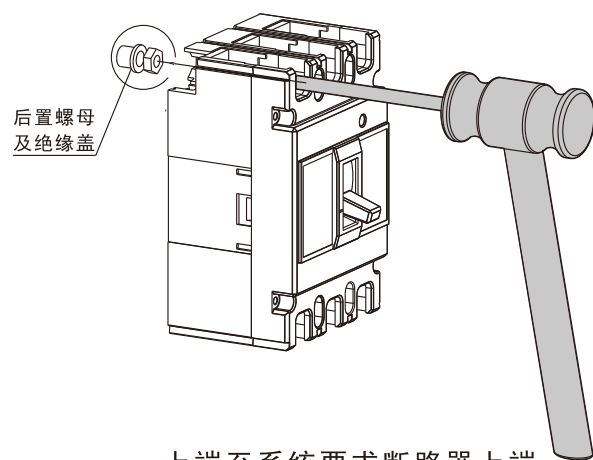

上端至系统要求断路器上端
支持插入式连接方式

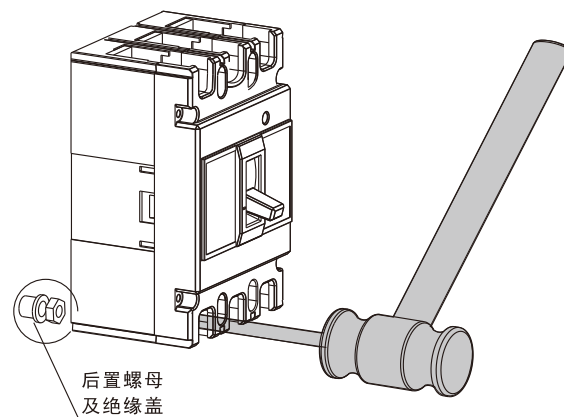


下端至系统要求断路器下端
支持插入式连接方式

浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD


[http:// www.grlele.com](http://www.grlele.com) E-mail: grl@grlele.com

上端至系统安装示意图（下端至系统安装步骤可参考以下顺序）

- ① 转接器挂接到母线上
- ② 锁紧对应的螺栓
- ③ 按需要去除封口

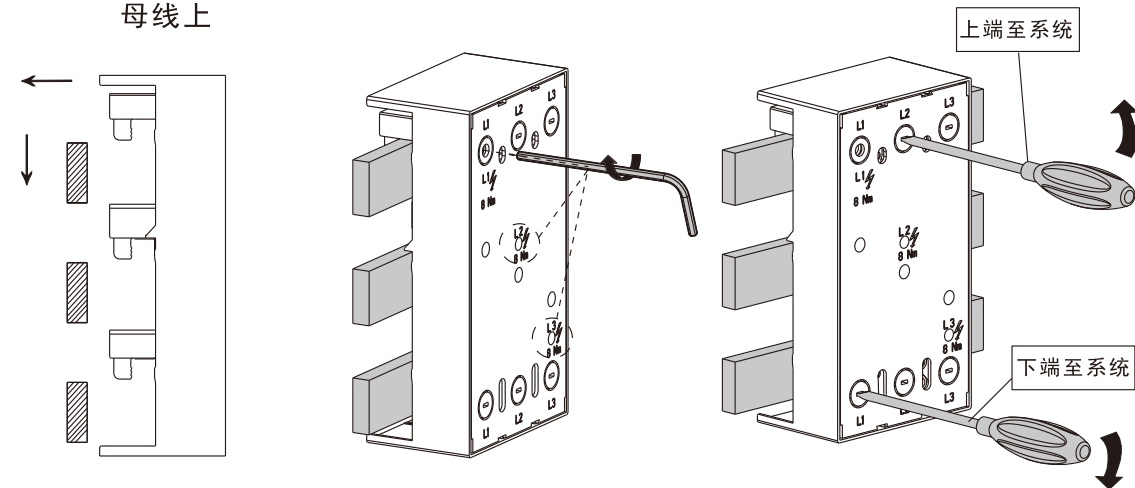

- ④ 先将铜柱放入塑壳，按图指示与转接器贴合
依次预紧塑壳固定螺钉、铜柱固定螺钉，检查各部件安装

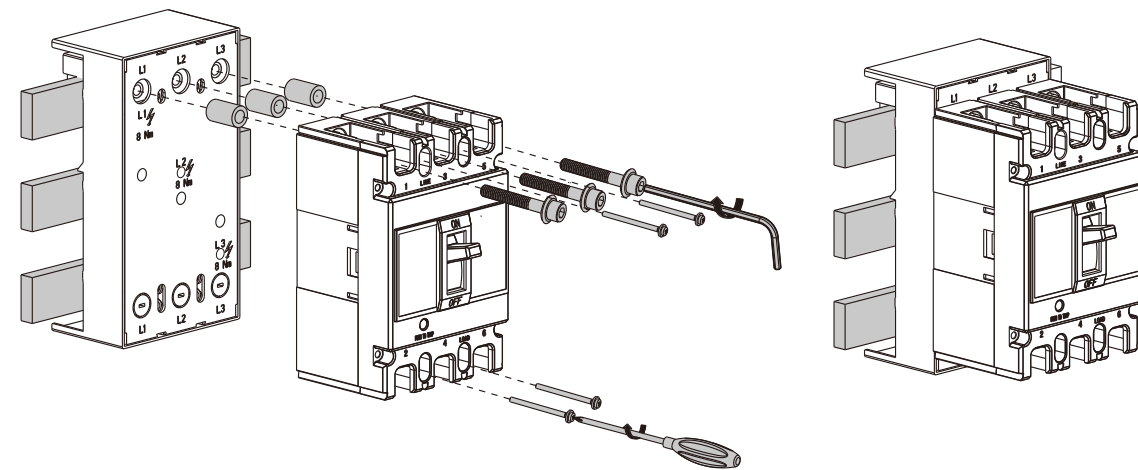

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、接线柱），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害
重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：转接器
型号：见产品本体
本产品经检验，符合
标准GB/T 7251.1，准予
出厂。

检验员： 检 01

日期：见产品或包装