
GRL 金莱勒


转接器(铜柱连接方式）使用说明书

编号：0463005

本装置按接线方式分两种：即上端至系统下端接线和下端至系统上端接线，如下图。

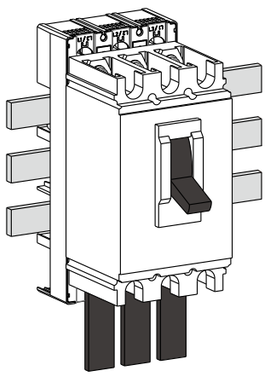


上端至系统下端接线

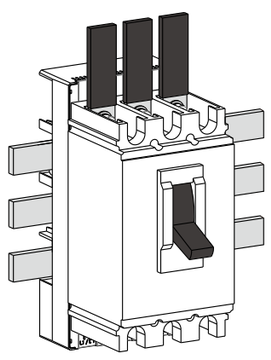


下端至系统上端接线

断路器适配要求：取出后置绝缘盖及螺母/要求断路器厂家提供支持板后接线的断路器。

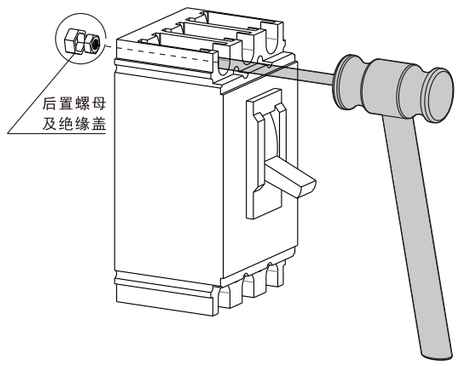

上端至系统要求断路器上端
支持插入式连接方式

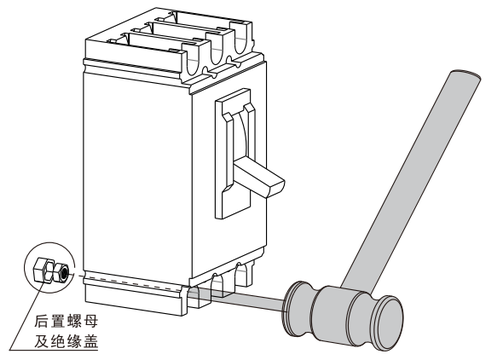


下端至系统要求断路器下端
支持插入式连接方式


浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com E-mail: grl@grlele.com

上端至系统下端接线安装示意图（下端至系统上端接线安装步骤可参考以下顺序）


① 转接器挂接到母线上

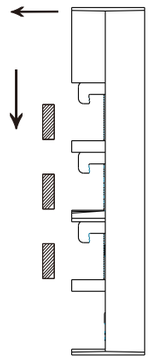


② 锁紧对应的螺栓，紧固件固定可靠

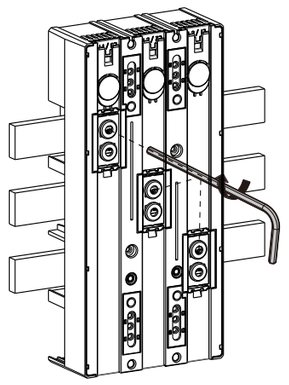

③ 按需要去除封口，作用是带电部位不外漏

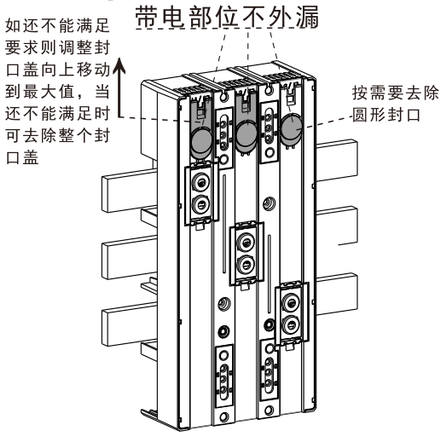


④ 安装断路器

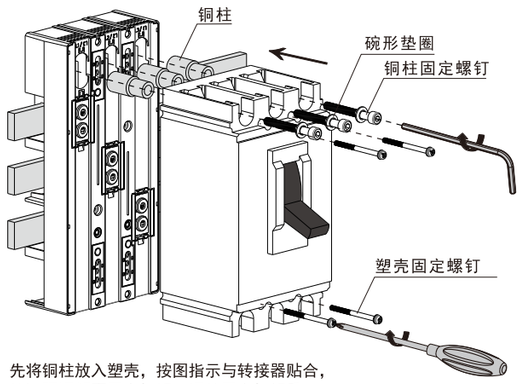

先将铜柱放入塑壳，按图指示与转接器贴合，依次预紧塑壳固定螺钉、铜柱固定螺钉后，主要检查铜柱有无漏装，然后锁紧所有紧固件螺钉，紧固件固定可靠。

⑤ 安装铜排/导线

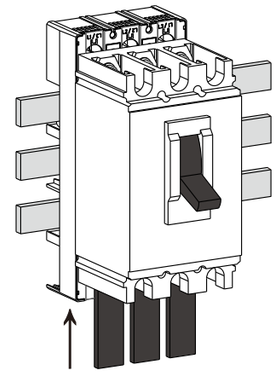

插入铜排/加长排（留作用户自行接线），用螺钉紧固，检查紧固件固定可靠。

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、接线柱），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：转接器

型号：见产品本体

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员： 检 01

日 期：见产品或包装

24/7/12咬 口 黑 自翻105铜版纸 请仔细检查后印刷,否则后果自负！5000