

GRL 金莱勒

小型转接器
使用说明书
编号：0463000

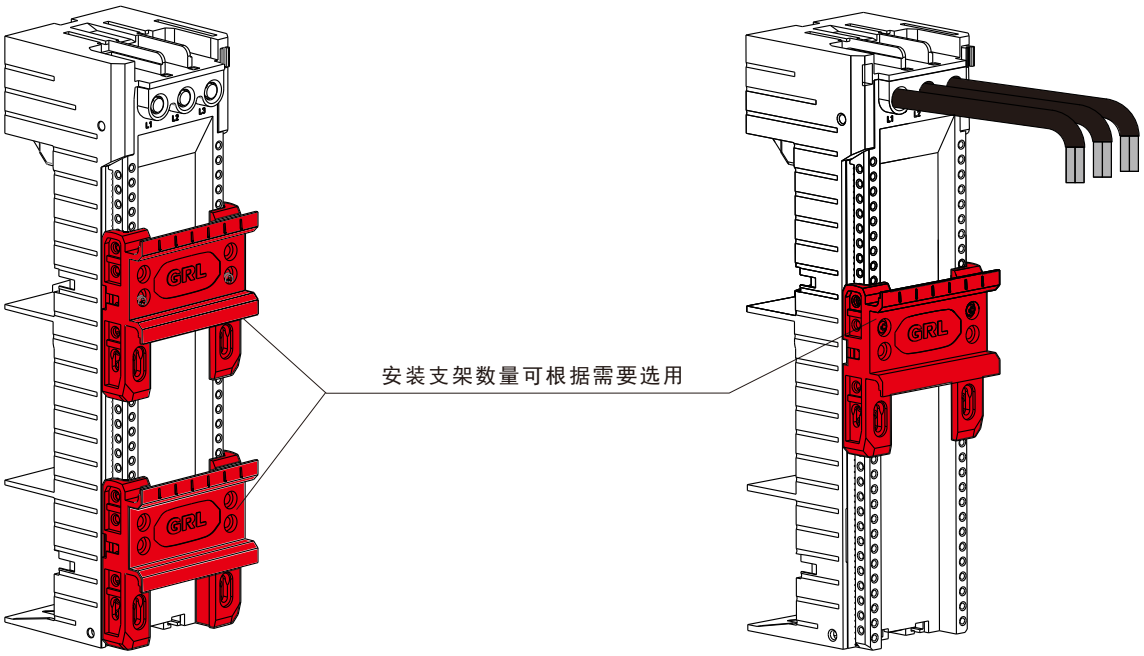


接线端子结构　　带导线结构

母线的选配

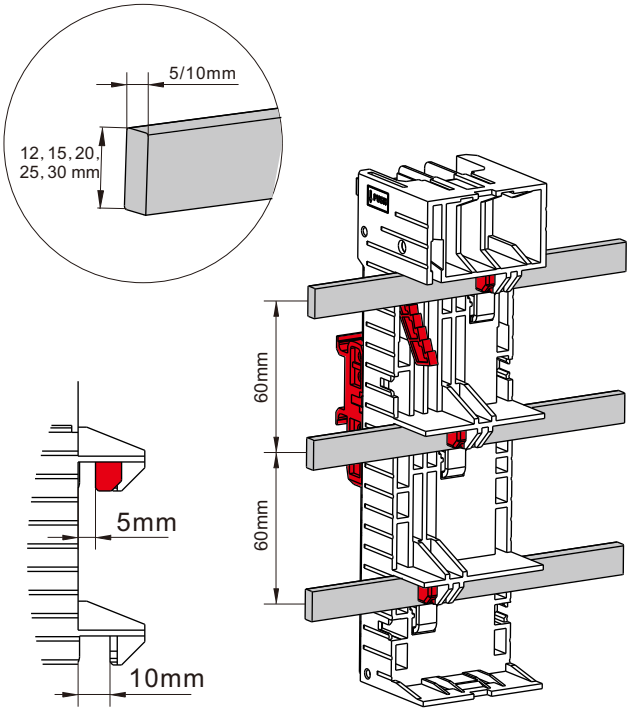

适配母线厚度的使用方法

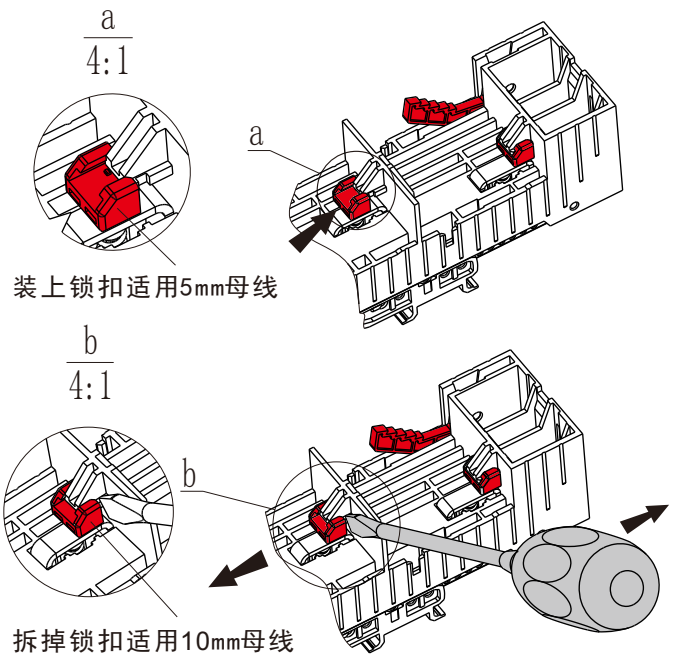


浙江金莱勒电气有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com　E-mail: grl@grlele.com

安装示意图


1. 将转接器安装到母线上

1. 1 水平推压转接器
1. 2 垂直下压转接器

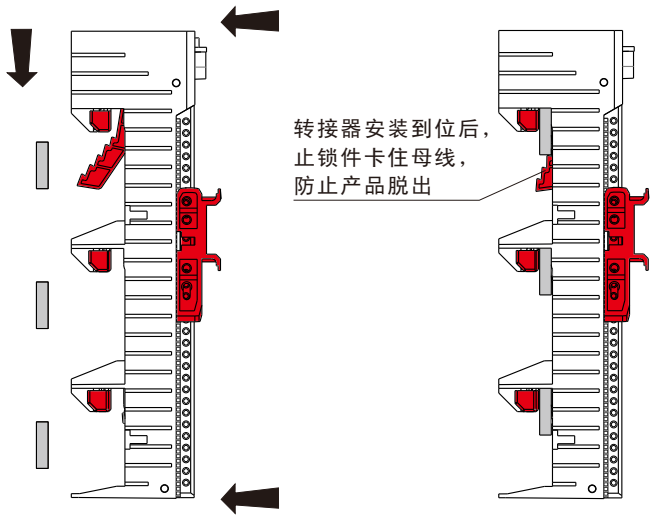

2. 将断路器安装到转接器上


2. 1 从上口卡到支架上然后下压断路器，使其固定可靠

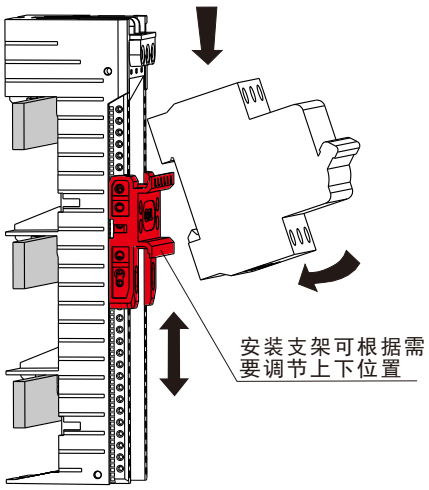

3. 安装电缆线（自带导线结构无需此步骤）


3. 1 将电缆插入转接器对应的接线端子内，用螺丝刀锁紧

3. 2 将电缆插入断路器对应的接线端子内，用螺丝刀锁紧

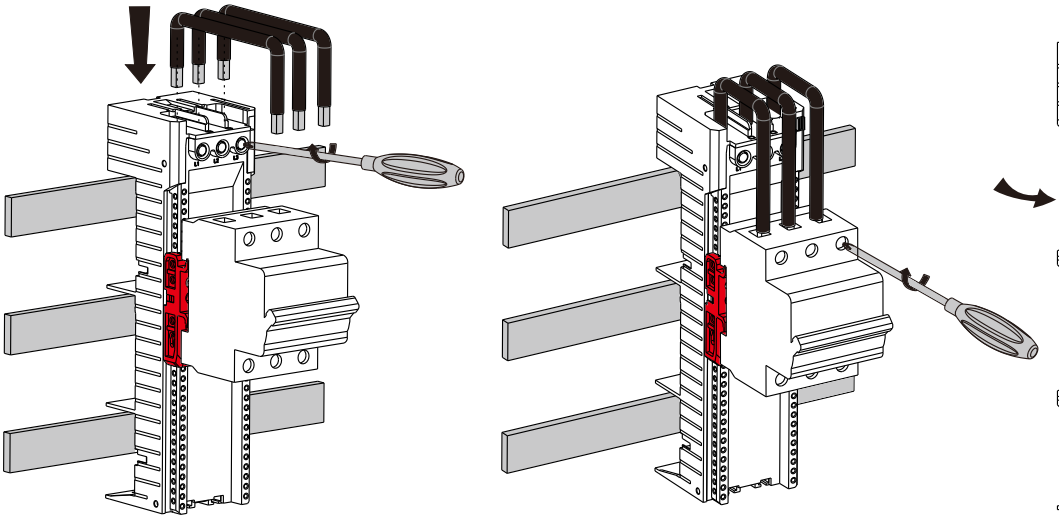

4. 产品的拆卸

4. 1 用小号螺丝刀插入止锁件，使止锁件后退脱离母线，再将转接器向上推出，使其脱离母线，最后取出产品

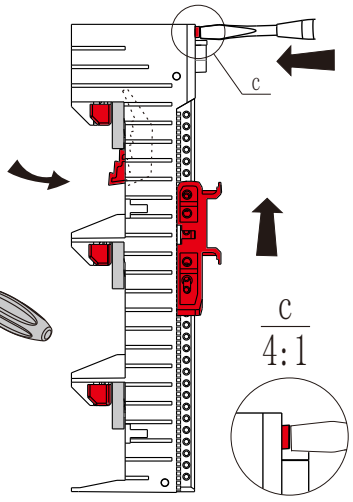

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：转接器

型号：见产品本体

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员：检 01

日　期：见产品或包装