

GRL 金莱勒

产品名称：接线板
使用说明书 NO. 0463101

适用订货号：DN54240，DN54243

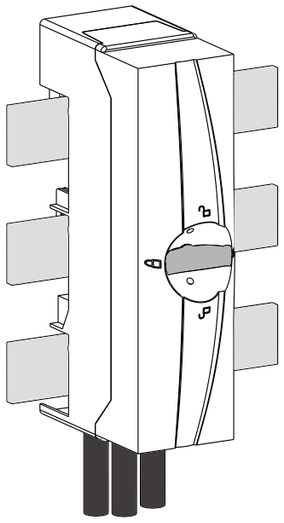

下端接线

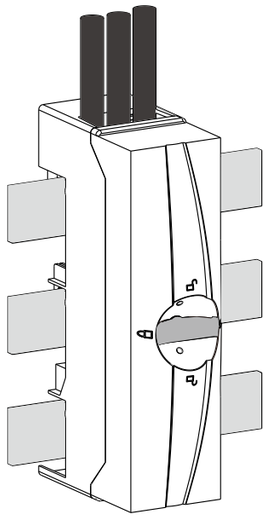



上端接线

- 接线板支持下端接线和上端接线两种方式
- 标配状态下为下端接线，上端接线只需将盖子反装即可。


① 将接线板装入母线内

按图所示垂直方向推进，再向下运动，直到接线板安装到位，止锁件限制住母线为止。

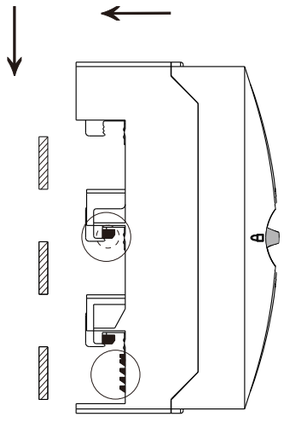

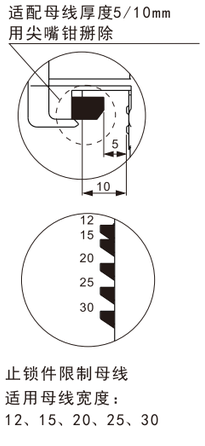


止锁件限制母线
适用母线宽度：
12、15、20、25、30

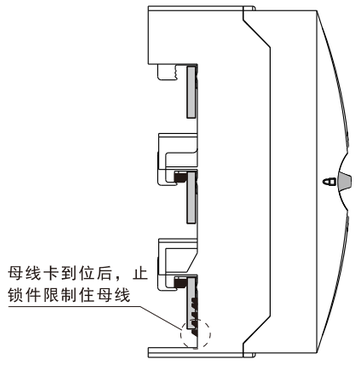


浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com E-mail: grl@grlele.com


② 取出盖子

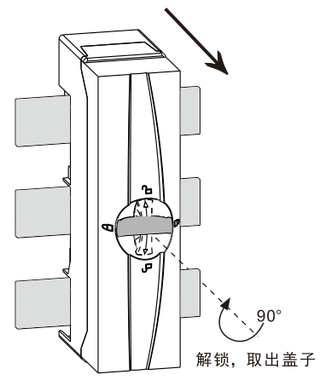


解锁，取出盖子

③ 安装电缆

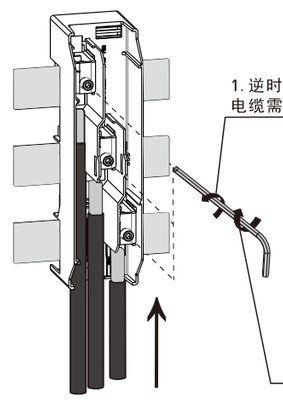

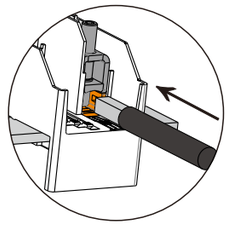


④ 安装盖子

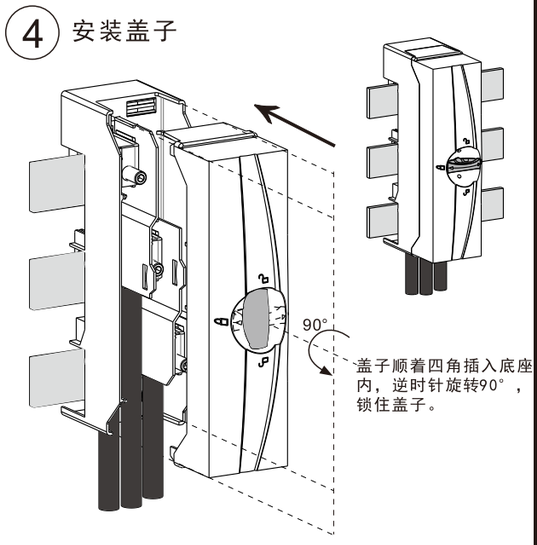


盖子顺着四角插入底座内，逆时针旋转90°，锁住盖子。

如果要将接线板从母线上拆除下来，则重复动作②，动作③将电缆从接线板内拆除，再按下图方式将接线板从母线上移除。

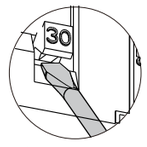

用螺丝刀翘起对应的止锁件位置，然后再向上推出，取出接线板。

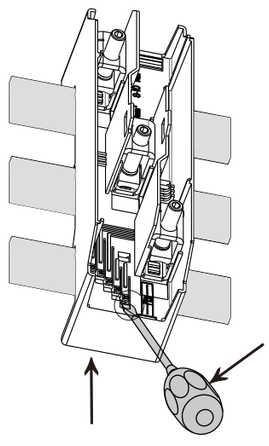

安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、电缆），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：接线板

型号：见产品或包装

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员： 检 01

日 期：见产品或包装

24/7/12咬 口 黑 自翻 105铜版纸 请仔细检查后印刷,否则后果自负！5000